1 Instalação do software

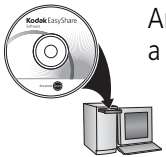

Antes de conectar os cabos, instale o software fornecido com a câmera. Siga as instruções na tela.

Após instalar o software, volte a este guia do usuário.

2 Colocação e carregamento da pilha

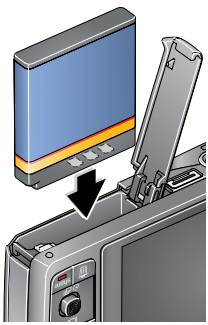

Pilha KLIC-7004

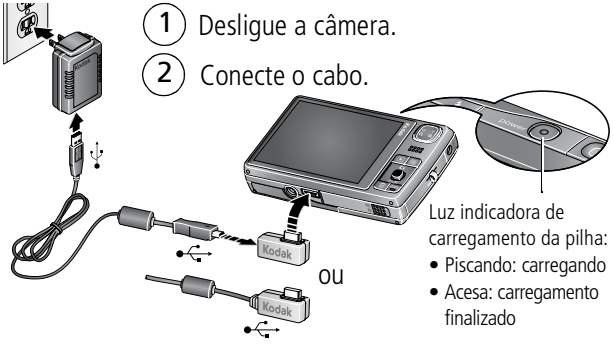

Uso de outros acessórios para recarga

Primeiro, desligue a câmera. Carregue enquanto a luz indicadora de carga da pilha estiver acesa.

Adaptador AC 5V Kodak
(Pode ser vendido separadamente.)

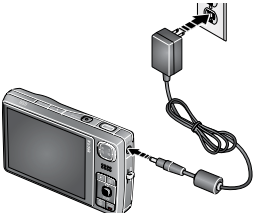

Estação para câmera, estação impressora ou estação HDTV Kodak EasyShare
(Pode ser vendido separadamente.)

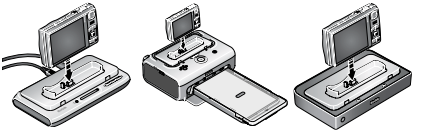

Cabo USB Kodak e porta USB do computador
Verifique se o cabo USB está conectado a uma porta USB ativa e se o computador está ligado (não no modo de espera). Consulte www.kodak.com/go/USBcharging.

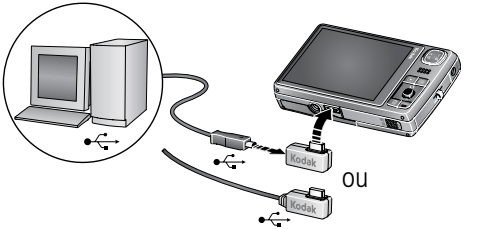

Compra de acessórios	www.kodak.com/go/m1033accessories www.kodak.com/go/m2008accessories

3 Como ligar a câmera

Pressione o botão Power (Liga/Desliga).

A câmera liga no modo Captura inteligente.

4 Configuração de idioma, data e hora

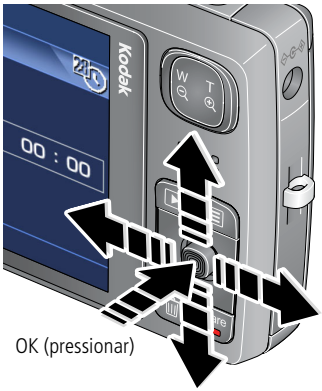

Idioma:

1. ▲/▼ para alterar.
2. OK para aceitar.

Data/hora:

1. Quando solicitado, pressione OK.
2. ▲/▼ para alterar.
   ◀/▶ para avançar/retroceder campos.
   OK para aceitar.

5 Como fotografar

1. Pressione o botão Power (Liga/Desliga) para ligar a câmera no modo Captura inteligente.
2. Pressione o botão do obturador parcialmente para ajustar o foco e a exposição. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione o obturador completamente.

Quando você pressiona o botão do obturador parcialmente, as marcas de enquadramento ficam fixas no rosto ou no objeto focado, mesmo se a câmera for movida.

Você pode pressionar repetidamente Tela para ativar e desativar os ícones de status, o histograma e a grade de enquadramento.

Para saber mais sobre a Captura inteligente e outros modos, consulte a página 11.

6 Revisão de fotos e vídeos

Pressione o botão Review (Rever) para entrar no modo de revisão ou para sair dele.

Exibir foto/vídeo anterior/seguinte

Apagar uma foto ou um vídeo

7 Transferência de fotos e vídeos

Cabo USB

Conecte e, em seguida, ligue a câmera.

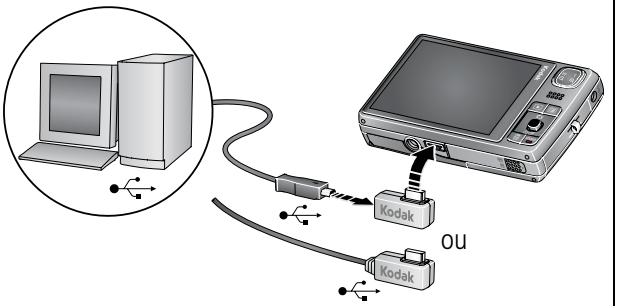

Estação para câmera, estação impressora ou estação HDTV Kodak EasyShare
(podem ser vendidas separadamente)

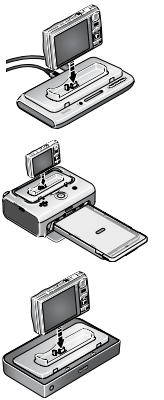

Saiba mais sobre conexões	www.kodak.com/go/howto
Compra de acessórios	www.kodak.com/go/m1033accessories www.kodak.com/go/m2008accessories
Compatibilidade com estações	www.kodak.com/go/dockcompatibility

8 Obtendo ajuda da câmera

Para entender melhor as opções de menu, use a Ajuda da câmera.

T

1. Destaque uma opção de menu.
2. Pressione o botão Telefoto (T).

Menu

Rolar para cima/para baixo

OK

Desativar Ajuda

9 Mantenha-se informado sobre a sua câmera!

Parabéns!

Você:

- configurou sua câmera
- fotografou
- transferiu suas fotos para o computador

Mantenha-se informado!

Leia este livreto até o final, para poder então fotografar e compartilhar suas melhores fotos!
Para entender melhor as opções de menu, use a Ajuda da câmera — destaque uma opção de menu e, em seguida, pressione o botão Telefoto (T).

Visit o site www.kodak.com/go/m1033support ou www.kodak.com/go/m2008support:

- versão integral do guia do usuário
- solução interativa de problemas e reparos
- tutoriais interativos
- Perguntas freqüentes
- downloads
- acessórios
- informações sobre impressão
- registro do produto

Vista frontal

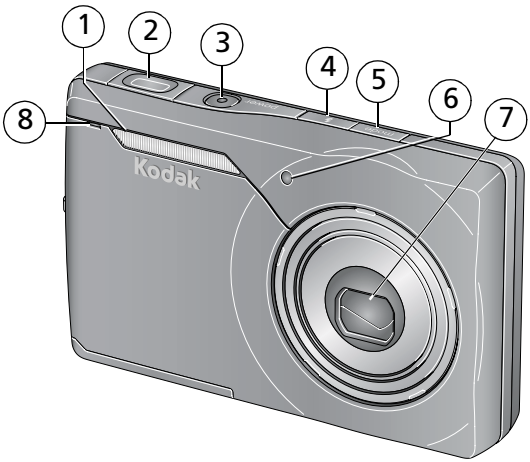

1 Flash
2 Botão do obturador
3 Botão Power (Liga/Desliga)/Luz indicadora de carregamento da pilha
4 Botão do flash
5 Botão Mode (Modo)
6 Luz do cronômetro/Luz de auxílio de foco automático
7 Tampa da lente
8 Microfone

Vista posterior

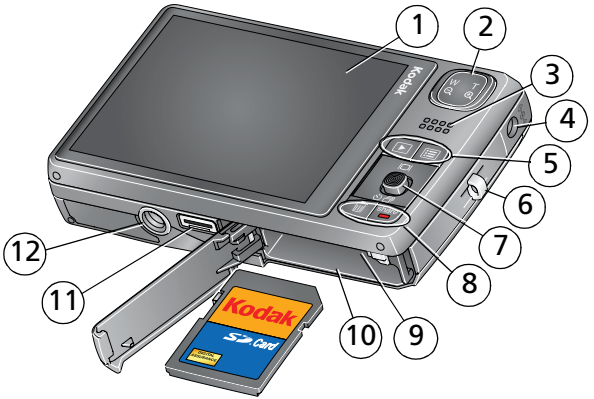

1 Tela de cristal líquido (LCD)
2 Zoom/Botão de grande–angular
3 Alto-falante
4 Entrada DC (5V)
5 Botões Review (Rever), Menu
6 Suporte da tira da alça
7 Joystick, Botão OK
Tela ▲
Cronômetro/Seqüência rápida ▼
8 Botões Delete (Excluir), Share (Compartilhar)
9 Entrada para cartão SD ou SDHC **opcional**
10 Compartimento da pilha
11 USB, saída A/V, conector da estação
12 Encaixe para tripé

1 Aproveite ainda mais a sua câmera

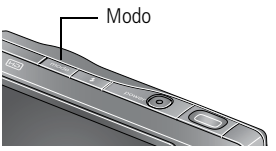

1 Pressione o botão Mode (Modo).

2 Pressione ◀/▶ para destacar um modo e pressione o botão OK.

Use este modo		Para
	Captura Inteligente	Fotos em geral — oferece uma excelente qualidade de imagem e é fácil de usar. ■ Os rostos são detectados. ■ A cena é analisada para determinar sua composição e iluminação. ■ A tecnologia Kodak Perfect Touch é aplicada para se obter fotos com qualidade superior. Você pode escolher o melhor tamanho e proporção de foto para as suas necessidades — basta pressionar o botão Menu e selecionar Tamanho da Foto. ■ 3:2 (a melhor opção ao imprimir fotos de 10 x 15 cm) ■ 16:9 (widescreen) ■ 4:3 (configuração padrão)
P	**Programa**	Fotografia avançada — permite maior acesso às configurações manuais do que a Captura inteligente.

Use este modo		Para
SCN	**Cena**	Simplesmente enquadre e fotografe ao tirar fotos em praticamente qualquer situação.
	Vídeo	Captura de vídeo com som.

Como gravar um vídeo

1. Pressione o botão Mode (Modo).
2. Pressione ◀/▶ para destacar Vídeo e pressione o botão OK.
3. Pressione o botão do obturador **completamente** e solte-o. Para interromper a gravação, pressione e solte o botão do obturador novamente.

Uso do zoom óptico 3X

1. Use a tela LCD para enquadrar o tema a fotografar.
2. Para aumentar o zoom, pressione Telefoto (T).

   Para diminuir o zoom, pressione Grande-angular (W).
3. Tire a foto ou grave o vídeo.

Uso do zoom digital

Use o zoom digital em qualquer um dos modos de fotografia para obter uma ampliação de até 5 vezes além do limite do zoom óptico. Pressione Telefoto (T) até que o controle deslizante esteja no final da área de alcance do zoom óptico. Solte o botão Telefoto (T) e pressione-o novamente.

NOTA: Pode ocorrer uma diminuição na qualidade da imagem quando se usa o zoom digital. O controle deslizante pára. Em seguida, fica vermelho quando a qualidade da foto atinge o limite aceitável para cópias de 10 x 15 cm. Não é possível usar zoom digital ao gravar um vídeo.

Uso do flash

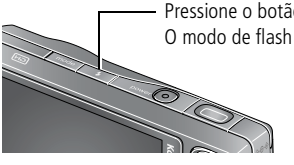

Pressione o botão do flash várias vezes para percorrer os modos de flash. O modo de flash atual é indicado na área de status da tela LCD.

Modos de flash	O flash dispara
Automático	Quando necessário devido às condições de iluminação.
Preenchimento	Sempre que uma foto for capturada, independentemente das condições de iluminação. Use-o quando o tema fotografado estiver à sombra ou contra a luz (quando a luz estiver atrás do tema). Se houver pouca iluminação, mantenha a câmera estável ou use um tripé. NOTA: Não disponível no modo Captura inteligente.

	Olhos vermelhos	Uma vez para contrair as pupilas e mais uma vez para iluminar o objeto.
	Desligado	Nunca

Uso do cronômetro

Use o cronômetro interno quando quiser aparecer na foto ou para garantir firmeza na hora de pressionar o obturador. Coloque a câmera em um tripé ou sobre uma superfície estável.

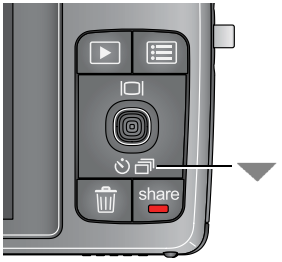

1. Em qualquer modo estático, pressione ▼ até que o ícone do cronômetro desejado apareça:

   10 segundos—A foto é tirada após um intervalo de 10 segundos (para você ter tempo de entrar na cena).

   2 segundos—A foto é tirada após um intervalo de 2 segundos (para a liberação estável do obturador em um tripé).

   2 fotos—A primeira foto é tirada após um intervalo de 10 segundos. A segunda foto é tirada após 8 segundos.

2. Componha a cena. Pressione o botão do obturador **parcialmente** e, em seguida, pressione-o **completamente**.

   A foto ou fotos são capturadas depois do intervalo.

Siga o mesmo procedimento para gravar um vídeo cronometrado de 2 ou 10 segundos, porém pressione o botão do obturador **completamente**.

Uso da seqüência rápida

Use a seqüência rápida para tirar até 3 fotos em sucessão rápida.

1. Em qualquer modo de fotografia, pressione várias vezes ▼ até o ícone Seqüência rápida aparecer no alto da tela LCD.
2. Pressione o botão do obturador **parcialmente** para ajustar o foco e a exposição. Pressione o botão do obturador **completamente e mantenha-o pressionado** para tirar as fotos.

Ícones de fotografia

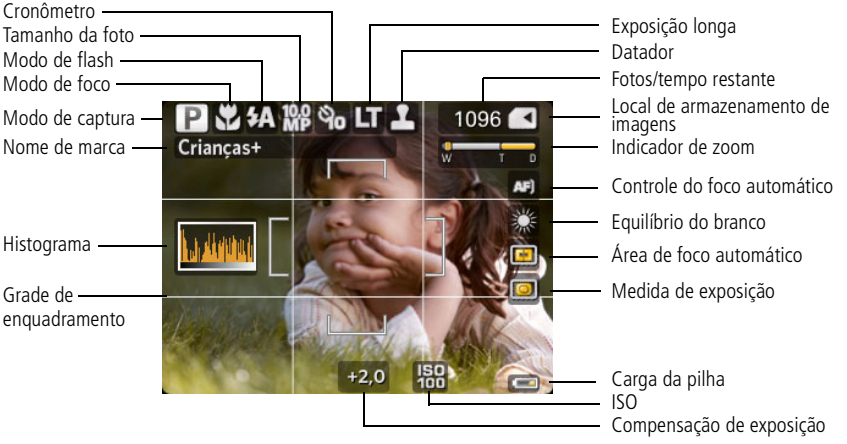

2 Trabalhar com fotos e vídeos

Exclusão de fotos e vídeos

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ◀/▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.

3 Pressione o botão Delete (Excluir).

4 Siga as instruções na tela.

NOTA: Antes de excluir fotos e vídeos protegidos, remova a proteção.

Proteção de fotos e vídeos contra exclusão

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ◀/▶ para exibir a foto/vídeo anterior/seguinte.

3 Pressione o botão Menu.

4 Pressione ▲/▼ para destacar Proteger e pressione o botão OK.

O ícone de proteção 🔒 aparecerá com a foto ou o vídeo protegido.

- Pressione o botão Menu para sair do menu.

⚠ ATENÇÃO:

A formatação da memória interna ou de um cartão SD ou SDHC apaga todas as fotos e os vídeos, inclusive os protegidos. (A formatação da memória interna também apaga endereços de e–mail e nomes de marcas. Para recuperá–los, consulte a Ajuda do software EasyShare.)

Ícones de revisão

Fotos

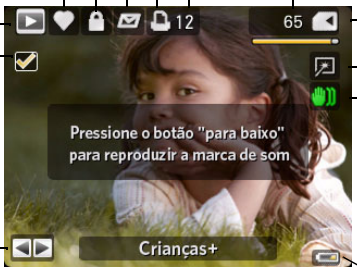

Marca de E-mail
Protegido
Marca de Favorita
Rever
Foto selecionada
Setas de rolagem

Marca de Imprimir/número de fotos
Número da foto/vídeo
Local de armazenamento de imagens
Tecnologia Perfect Touch
Alerta de foto fora de foco
Verde: aceitável para uma impressão de 4 x 6
Amarelo: pode ser aceitável para uma impressão de 4 x 6
Vermelho: não aceitável para uma impressão de 4 x 6
Branco: não determinado
Carga da pilha

Vídeos

Marca de E-mail
Protegido
Marca de Favorita
Rever
Setas de rolagem

Duração do vídeo
Número da foto/vídeo
Local de armazenamento de imagens
Carga da pilha

Exibição de miniaturas das fotos (várias fotos)

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione W para mudar a exibição de uma única foto para a exibição de miniaturas de várias fotos.

3 Pressione T para voltar à exibição de uma única foto.

- Pressione o botão Review (Rever) para sair do modo de revisão.

Busca de fotos por data, Favoritas ou outras marcações

Se você tiver muitas fotos na câmera ou no cartão, é possível ordená–las de forma que apenas algumas fiquem visíveis por vez. Você pode ordená-las pela data em que a foto foi tirada ou, se você tiver marcado fotos com a marca de Favoritos ou com uma marca criada por você, ordená-las pela marcação.

1 Pressione o botão Review (Rever) e, em seguida, o botão Menu.

2 Pressione ▲/▼ para destacar Procurar e pressione o botão OK.

3 Pressione ◀/▶ para destacar Data, Favorito ou Marca; em seguida, pressione ▼ para selecionar uma pasta.

4 Pressione ◀/▶ para selecionar uma pasta.

5 Para ver os resultados da busca, destaque Sair e pressione o botão OK. Pressione Salvar e, em seguida, pressione o botão OK.

As fotos são exibidas no modo Várias fotos. Pressione ◀/▶ ▲/▼ para vê-las. Pressione o botão Telefoto (T) para exibir a foto em tela cheia. Pressione o botão Grande–angular (W) para voltar para a exibição de várias fotos.

- Pressione o botão Review (Rever) para sair do modo de revisão.

Uso da tecnologia Kodak Perfect Touch

A tecnologia Kodak Perfect Touch garante fotos melhores e mais nítidas. A tecnologia Perfect Touch é aplicada automaticamente a fotos tiradas no modo Captura inteligente. (Não é possível aprimorar vídeos, fotos panorâmicas, fotos já aprimoradas ou fotos tiradas no modo Captura inteligente.)

1 Pressione o botão Review (Rever).

2 Pressione ◀/▶ para exibir a foto anterior/seguinte.

3 Pressione o botão Menu e ◀/▶ para destacar a guia Editar. Destaque Tecnologia Perfect Touch e pressione o botão OK.

O aprimoramento é visualizado. Pressione ◀/▶ para ver outras partes da foto.

4 Pressione o botão OK. Siga as instruções na tela para substituir a foto original ou para salvar a foto aprimorada como nova.

■ Pressione o botão Menu para sair do menu.

3 Solução de problemas da câmera

Problemas com a câmera

Status	Solução
A câmera não liga. A câmera não desliga. Os botões e controles da câmera não funcionam.	■ Verifique se a pilha está carregada e instalada corretamente (consulte a página 1). ■ Desligue a câmera e ligue–a novamente.
O flash não dispara.	■ Verifique a configuração do flash e faça as alterações necessárias (consulte a página 13). NOTA: O flash não dispara em todos os modos.
No modo de revisão, é exibida uma tela azul ou preta em vez de uma foto.	■ Transfira *todas* as fotos para o computador (consulte a página 6). ■ Tire outra foto.
O cartão de memória está total ou parcialmente cheio.	■ Transfira as fotos para o computador (consulte a página 6). ■ Apague as fotos do cartão ou insira um cartão novo.
O número de fotos restantes não diminui depois da captura de uma foto.	■ Continue a fotografar. A câmera está funcionando normalmente. (A câmera calcula o número de fotos restantes depois que cada foto é tirada, com base no tamanho da foto e no seu conteúdo.)

4 Apêndice

⚠ ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de serviços de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores AC e os recarregadores de pilhas da Kodak devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD se quebrar, não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, visite www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.
- Ao remover a pilha, aguarde até que se esfrie; a pilha pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto–circuito, descarregar–se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave imediatamente a área afetada com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência Técnica Kodak da sua região.

- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Visite www.kodak.com/go/kes.
- Não recarregue pilhas não-recarregáveis.

  Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.kodak.com/go/batterytypes.

Garantia limitada

A Kodak garante que os produtos eletrônicos ao consumidor e os acessórios ("Produtos"), exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de material e de fabricação por um ano a partir da data de compra. Guarde o recibo de venda datado original. Será necessário apresentar um comprovante da data de compra caso seja feita alguma solicitação de reparo durante o período de garantia.

Cobertura da garantia limitada

Os serviços de garantia estão disponíveis apenas no país onde os Produtos foram adquiridos. Talvez seja necessário enviar os Produtos (despesas pagas por você) a um revendedor autorizado no país onde os Produtos foram adquiridos. A Kodak reparará ou substituirá os Produtos que não apresentarem funcionamento adequado durante o período de garantia, de acordo com as condições e/ou limitações aqui descritas. Os serviços de garantia incluirão toda a mão-de-obra, assim como quaisquer ajustes necessários e/ou peças de substituição. Caso a Kodak não possa reparar ou substituir o Produto, a Kodak, a seu critério, reembolsará o valor pago pelo Produto adquirido, Produto esse que deve ser enviado à Kodak acompanhado do comprovante de compra com o valor discriminado. Reparo, substituição ou reembolso do valor pago são os únicos recursos sob esta garantia. Se forem usadas peças de substituição durante os reparos, essas peças poderão ser recondicionadas ou conter materiais recondicionados. Caso seja necessário substituir todo o Produto, este poderá ser substituído por um Produto recondicionado. A garantia dos Produtos, peças e materiais recondicionados permanece em vigor sob os termos da garantia original do Produto, ou por 90 dias após a data do reparo ou da substituição, o que for mais longo.

Limitações

Esta garantia não abrange circunstâncias além do controle da Kodak. Esta garantia não será válida quando a falha ocorrer devido a danos de envio, acidente, alteração, modificação, serviço não autorizado, uso incorreto, abuso, uso com acessórios incompatíveis (por exemplo, cartuchos e tintas de outros fabricantes), não observância das instruções de operação, manutenção ou acondicionamento na embalagem da Kodak, não utilização dos itens fornecidos pela Kodak (como adaptadores e cabos), ou se a reivindicação for feita após o período de validade desta garantia. **A Kodak não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita para este produto e isenta–se de garantias implícitas de comercialização e adequação a uma finalidade específica.** Caso a exclusão de qualquer garantia implícita não tenha efeito legal, a duração da garantia implícita será de um ano a partir da data de compra ou conforme período determinado por

lei. A opção de reparo, substituição ou reembolso é a única obrigação da Kodak. A Kodak não será responsável por nenhum dano especial, conseqüencial ou incidental resultante da venda, compra ou utilização deste Produto, independentemente da causa. A responsabilidade por qualquer dano especial, conseqüencial ou incidental (incluindo, entre outros, perda de receita ou lucro, custos de inatividade, perda do uso do equipamento, custo do equipamento substituto, instalações físicas ou serviços, ou reivindicações de seus clientes por danos resultantes da compra, utilização ou falha do Produto), independentemente da causa ou da quebra de qualquer garantia escrita ou implícita, está expressamente negada.

Seus direitos

Alguns estados ou jurisdições não permitem exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. Alguns estados ou jurisdições não permitem limitação referente à duração de uma garantia implícita; portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. Esta garantia concede a você direitos específicos, e você pode ter outros direitos que variem de estado para estado ou de acordo com sua jurisdição.

Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negligência ou de outros atos.

Conformidade e recomendações da FCC

FC Câmera digital Kodak EasyShare M1033/M2008

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões.

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando forem fornecidos com o produto cabos de interface blindados ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação do produto, esses componentes deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC e Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

Selo da Diretiva Européia WEEE

Na Europa: Visando a proteção humana/ambiental, é de sua responsabilidade descartar este equipamento em local destinado a este tipo de material (separado do lixo doméstico municipal). Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor, o local de coleta ou as autoridades apropriadas; ou visite www.kodak.com/go/recycle. (Peso do produto: 126 g)

Classe B da VCCI ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

C – Tick australiana

N137

Classe B da ITE coreana

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

RoHS chinesa

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB A/V 连接器	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						

USB 数据线

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	○	○	○	○	○
锂电池	×	○	○	○	○	○
USB A/V 连接器	×	○	○	○	○	○
交流变压器	×	○	○	○	○	○
存储卡	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。						

USB 数据线

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, EUA
© Eastman Kodak Company, 2008
Kodak, EasyShare e Perfect Touch são marcas registradas da Eastman Kodak Company.
4F8049_pt-br

www.kodak.com/go/m1033support, m2008support